Hansori

用户手册

feel the SurPrising
music Stream with HanSori !

数码听 F840

数码听 F840

lenovo

目 录

使用前的准备

数码听 F840 简介 01
产品特征 02
确认装箱组件 03
各部位名称 04
试听预存的音乐 05
LCD显示屏画面 07

安装250UEF下载程序

安装下载程序 08
连接PC和MP3 PLAYER 10

运行250UEF下载程序

运行下载程序 11
格式化存储器 12
新建文件夹 13
搜索已经储存的MP3文件 14
下载 / 上传MP3文件 15
下载 / 上传文件夹 16
变更MP3文件顺序及删除 17
设置MPEG 18
重命名(Rename)文件夹 / 文件名 19
添加MP3用户名 20
TTS（文本转换为声音）功能 21

模式设置

MP3模式
JOG KEY功能 23
调节音效（EQ） 23
重放（REPEAT）功能 24
调节播放速度 24
录音设置功能 25
复读功能（A—B） 25
文件夹功能 26
HOLD功能 26
记忆续放(Resume)功能 27
ENCODING MODE
录音 28
在Hansory中听取录音 28
进行DIRECT ENCODING 29

FM模式
调频 30
自动储存频率 31
（PRESET设置）
手动储存频率 31
录制FM广播 33
删除存储器内的文件 34

其它注意事项

附加事项及问题解决方法 35
手动安装USB驱动程序 36
注意事项 39
产品规格 40

数码听 F840 简介

■ 数码音响的强者！lenovo
那么，现在开始尽情享受高音质MP3播放器。

MP3 Player无需录音磁带或CD盘，只需从网站下载歌曲到本地PC，然后将其保存至存储器，您还可以利用音频端口(Line in)或从普通CD Player或录音机等音频仪器上直接录制并保存MP3文件，这样即可随时随地享受CD音质般的音乐了。

产品特点

*1.*优质音效

MP3 Player的纯净音质可与CD音质相媲美，让您体验原音般的高质音质。

*2.*Voice Recording

可随时随地录音，不仅可以用它录下课堂讲课内容来帮助学习，还可以用它储存朋友间的对话或其他需要记忆的内容。

最多可录音8小时(128MB/32Kbps标准)

*3.*Direct Encoding

无需电脑，即可将所有音频仪器(袖珍录音机、音频播放器、TV、 CDP等)输出的声音信号转换为MP3文件保存。通过该功能，利用音频仪器和音频数据线，无需电脑，即可保存和播放MP3文件。

*4.*接收及录音FM Radio

不仅可以收听FM Radio广播，还可实时保存为MP3文件。通过该项功能，用户可以实时录制所需的广播内容(新闻、体育广播、FM教育广播、音乐)后，随时随地回顾所录内容。

装箱清单

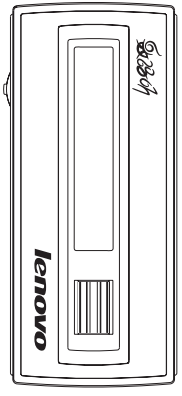

数码听 F840

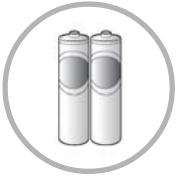

电池（1.5 V AAA碱性电池）

耳机

USB连线 & Audio连线

挂绳

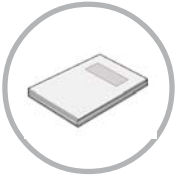

产品说明书

程序安装盘

外观构造

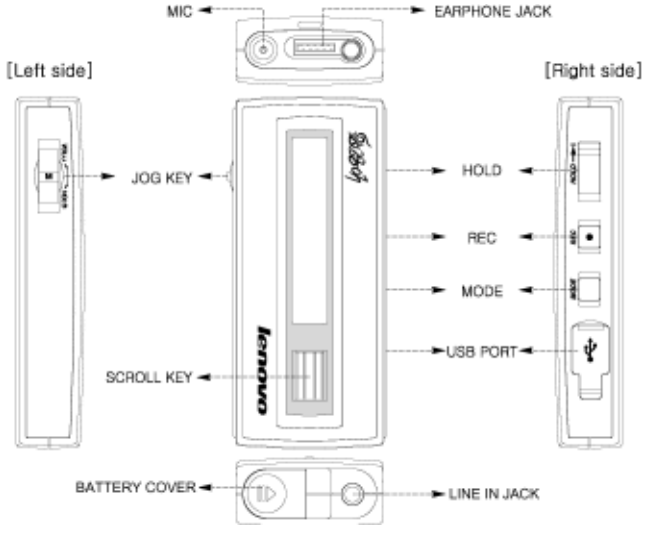
MIC
EARPHONE JACK
[Left side]
[Right side]
JOG KEY
HOLD
REC
MODE
USB PORT
SCROLL KEY
BATTERY COVER
LINE IN JACK

试听预先储存的样曲

* 数码听 F840 播放机在出厂时已经预先储存MP3格式的文件。

1. 打开电源

按下SCROLL KEY键打开电源，显示屏会出现LOGO字样。

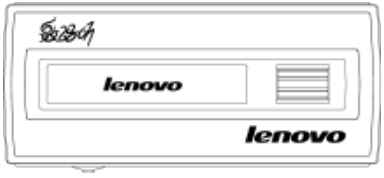

- 当在HOLD状态下按压时，将显示HOLD ON，并关闭电源。

2. 试听预存的音乐

按SCROLL KEY，即可聆听储存的样品音乐。

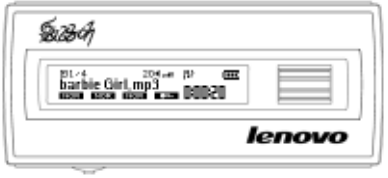

- 选择下一首歌曲时，将SCROLL KEY向上旋转；反之，则向下旋转。

3. 音量控制

将JOG KEY左转可增大音量；右转则减小音量

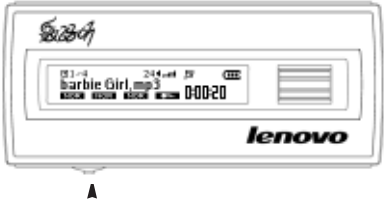

- 音量调节在00—30之间进行。

4. 停止/关闭电源

按SCROLL KEY则停止。

在停止状态下，按下SCROLL按钮超过2秒以上，机器将会自动切断电源。

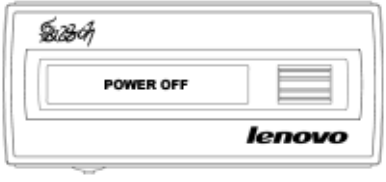

- 在停止播放状态下持续一分钟不进行任何操作，将自动关闭电源减少耗电。

LCD 显示画面

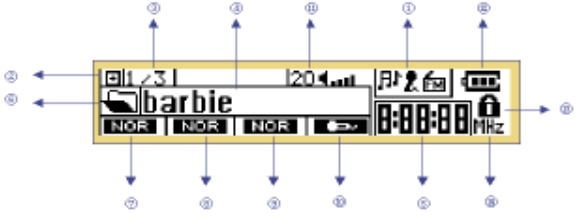

①显示当前MODE
（MP3, VOICE, FM Radio）
②显示当前文件夹位置
③显示当前文件夹及文件曲目数
④显示当前选择的文件及文件夹名称
⑤显示文件播放时间及频率
⑥显示文件夹
⑦显示所设置的EQ模式。
⑧显示设定为重放模式。
⑨显示MP3播放速度的调节
⑩显示设置的录音MODE
⑪显示音量大小（00—30）
⑫显示电池剩余量。
⑬显示锁定状态。
⑭显示频率单位

安装下载程序

* 计算机安装软件所需配置

* Windows98/Me/2000/XP	* 支持USB端口
* CD—ROM驱动器	* 硬盘有500MB以上剩余空间

安装管理程序

首先安装播放机管理器，用来把MP3文件从PC下载到播放机。

1）在初始画面上选择语言，然后连续按“下一步”（NEXT）。

2）在最后一个对话框里，键入贴于安装盘内的TTS程序密码（20位），按“确认”（OK）键完成安装。

※ 因为程序密码为一次性提供，请注意不要丢失；TTS程序同步安装，需要1分钟以上时间。

※ 如果没有正确输入TTS PROGRAM-KEY，将无法在PC程序中使用TTS功能。（请参照下一页）

重新启动计算机

3) 键入密码后，需要重新启动计算机，管理器才算安装成功。

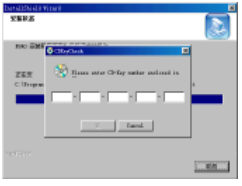

图标

安装结束后，安装程序将在桌面上生成一个图标，请确认桌面上有否出现MSC管理器快捷图标。

连接PC和MP3 PLAYER

※从电脑下载MP3时，请用配件中的USB线连接PC和MP3 Player。

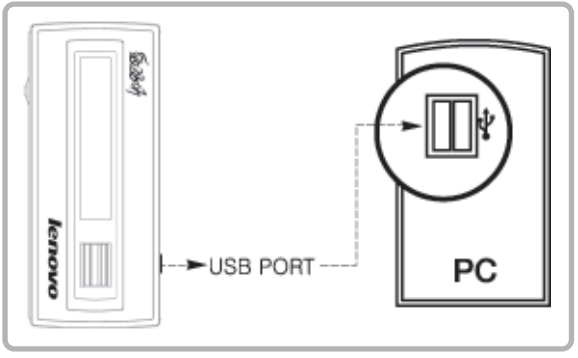

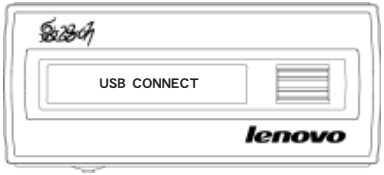

[显示屏提示“USB连接”字样]

运行下载程序

运行管理器

双击桌面上的 Download Program图标时，将会显示下图。

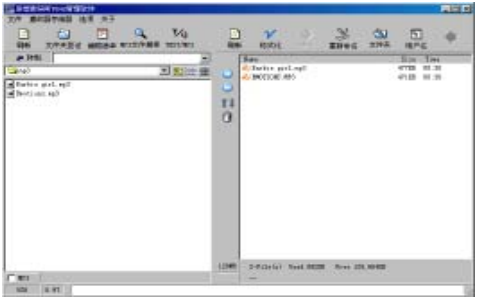

① 程序菜单
② 浏览菜单
③ 浏览信息
④ 播放机/程序状态信息
⑤ 存储器菜单
⑥ 下载/上传，变更歌曲顺序/删除MP3文件
⑦ 内存信息

格式化存储器

※此时，请进行格式化(Format)。

- 为了把MP3文件存入DM-NT128内置存储器，必须先将存储器格式化。
- -若没有将存储器初始化，将无法保存任何文件。
- -如果无法保存文件或下载速度减慢时，建议格式化存储器。

① 若按下载程序右上侧的Format图标，将会显示旁边所示窗口。

② 若按OK按钮，将开始格式化（Format）。

③ 完成格式化后，将会自动关闭Format窗口。

新建文件夹

※用USB线连接PC和MP3 Player后，运行下载程序。

可在MP3 Player中任意创建文件夹，按照体裁下载音乐并进行播放。

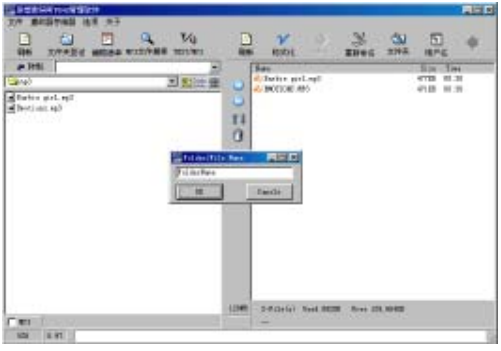

1. 按下载程序右上侧的FOLDER图标时，将会显示旁边所示窗口。

2. 命名新建文件夹。

3. 输入文件夹名称后，点击Enter或输入，即可完成文件夹的新建步骤。

搜索PC中的MP3文件

※用USB线连接PC和MP3 Player后，运行下载程序。

搜索PC上的MP3文件。

当按下载程序左上侧的MP3搜索图标( )时，将会如上图所示，搜索出指定驱动器内的所有MP3文件。

[单击MP3搜索图标]

[在硬盘中搜索MP3文件]

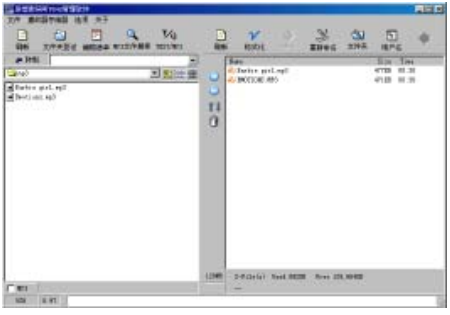

* 搜索所有硬盘驱动器后仍未找到MP3文件时，说明PC中没有MP3文件。

下载/上传MP3文件

※用USB线连接PC和MP3 Player后，运行下载程序。

下载

可将MP3文件下载至MP3 Player后播放。

※在下载MP3文件之前，请用USB线连接PC和MP3 Player，然后在左侧搜索窗口选择想听的MP3文件(可以多选)，并按下( )按钮。

上传

可将下载至MP3 Player的MP3文件上传至PC。

※在右侧的存储器窗口内选择想要上传的文件（可以选择多个文件），然后按 键。

[下载/上传]

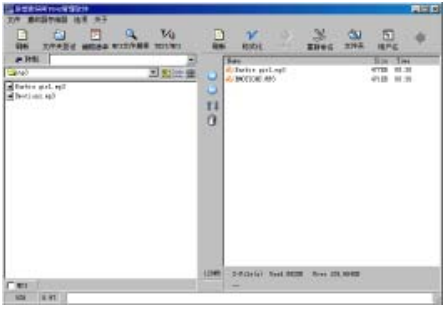

将MP3文件下载到用户创建的文件夹内时，可双击右侧存储器窗口中的文件夹，从左侧搜索窗中选择文件(可以多选)，然后按下( )按钮即可。

将MP3文件下载至文件夹后，若想返回前一步，按右上侧的( )按钮即可。

下载 / 上传MP3文件(日后支持计划)

※用USB线连接PC和MP3 Player后，运行下载程序。
※可将电脑中以文件夹形式保存的MP3文件以文件夹为单位，下载至MP3 PLAYER，也可将用户创建的文件夹内的文件以文件夹为单位进行上传。

下载

用USB线连接PC和MP3 Player后，从左侧搜索窗口选择所需的文件夹并按按钮。

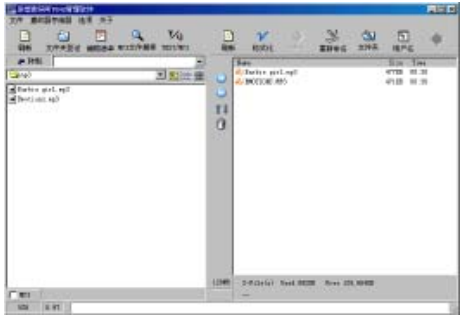

上传

从右侧存储器窗口选择要上传的文件夹后，按下( )按钮。

变更MP3文件顺序，或删除文件

* 用USB连线连接播放机和电脑，然后运行MSC管理器。

选定文件后，可以使用文件顺序变更图标 ⬆⬇ 改变文件顺序。
希望删除文件时，先选定该文件，然后按删除图标。（ ）

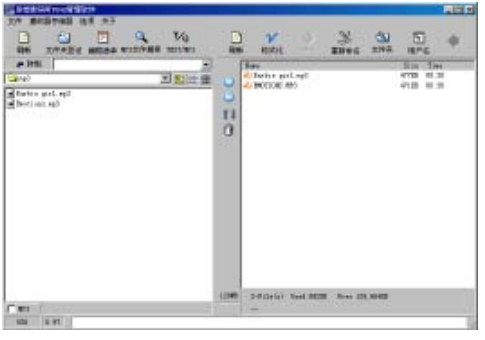

设置MPEG

※用USB线连接PC和MP3 Player后，运行下载程序。
※可以设置FM及DIRECT ENCODING时保存的文件的MREG（MPEG1、MPEG2)及BITRATE。
是录音时，利用MP3 PLAYER决定保存音质的功能。设置方法如下图所示：在下载程序上端菜单中单击“Option”后选择“MPEG SET”，就会出现设置画面。



此时，在选择要录音的MPEG和BITRATE后，按设置按钮即可完成设置。
BITRATE越高，音质越清晰，但文件的容量也会相对增大。
※本产品在出厂时，已将MPEG1设置为Bitrate 128Kbps。

重命名(Rename)文件夹 / 文件

※用USB线连接PC和MP3 Player后，运行下载程序。

单击要更名的文件夹 / 文件后，点击下载程序上端的重命名(Rename)按钮。
弹出文件夹 / 文件名更名窗口后，输入所需文件名，按OK键或敲击Enter键即可进行重命名。

添加MP3 Player用户名

※用USB线连接PC和MP3 Player后，运行下载程序。

在下载程序中单击用户名(UserName)，将会出现如图所示的窗口。
在Player Name的空格中输入名称后，按输入即可完成用户名的添加。
但最多只能输入9个字。(超过部分无效。)

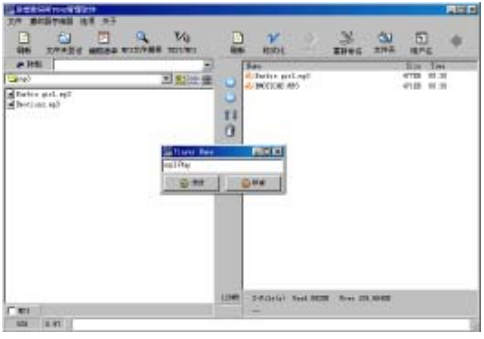

可以利用下载程序，变更MP3 Player的Power ON LOGO。

TTS功能

文本文件轉換爲MP3文件格式下載

若在下载程序中按(TEXT/MP3)按钮，将会变更为TTS模式，并弹出TEXT编辑窗口。
按(Text Play)按钮，将会生成英语文章，按下载按钮( )，将转换为MP3文件，在MP3模式下播放。

* 若要重新回到“Explorer" 模式，按“搜索器" 键。目前，TTS只支持英语。）

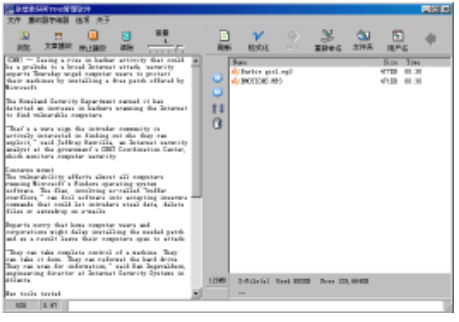

什么是TTS（text to speech）？

利用把文本文件（TEXT）转换为声音文件（MP3）的软件，把语学网站上的文本文件转换成MP3文件，并且储存在MP3播放机中，可以用于学习外语。

设置运行模式

MP3 Player有MP3 MODE、ENCODING MODE和FM MODE。

1. 打開電源時，播放機處於MP3模式。
2. 若要切換各種模式，按模式鍵即可。
（按MP3 > VOICE > FM > MP3的順序切換模式）

[MP3]

[ENCODING]

[FM]

MP3模式

在MP3模式中，你可以根据自己对音乐的爱好调节音效，也可以使用调节反复、复读及重放速度等功能，用来学习语言。（一般性操作请参阅5页上的试听样曲）

设置MENU

JOG KEY功能

考虑到用户使用上的便捷，MP3 Player支持JOG Key功能。
在MP3 MODE中按JOG Key时，将以[音量→EQ→REPEAT→播放速度→录音设置→音量→]顺序进行转换，并可轻松使用这些功能。
JOG Key功能同样适用于ENCODING MODE。

音效（EQ）设置

在MP3 MODE中按JOG KEY，并对准(EQ)图标后，上下移动JOG KEY，即可变更EQ。

[NORMAL]

[CLASSIC]

NOR(Normal)。機LA(Classic)。羈AZ(Jazz)。覲OC(Rock)。覲B(M-Bass)

重复(REPEAT)功能

在MP3 MODE中按JOG KEY，并对准( )图标后，上下移动JOG KEY，即可变更EQ。

[NORMAL]

[SONG ONE]

NOR(Normal)。覺1(Song One)。禳1(Folder One)。襤LL。覾OR(Normal)

调节播放速度(PLAYING SPEED)

在MP3 MODE中按JOG KEY，并对准( )图标后，上下移动JOG KEY，即可在9个阶段范围内(-20%~+20%)调节播放速度。

[100%]

[95%]

可设置录音

在MP3 MODE中按JOG KEY，并对准(SEL)图标后，上下移动JOG KEY，即可变更录音设置。

[VOICE]

[LINE IN]

复读功能

MP3文件在播放时，可以重复听取选定的段落。
MP3播放中，选择你想复读的段落，在开始和结束时按REC键，被选择的段落将重复播放。
若要解除设定，再按一次REC键即可解除。

[起点]

[终点]

文件夹功能

*是根据所需体裁创建文件夹，并播放音乐的功能。

-在停止状态下，利用SCROLL KEY选择所需文件夹后，按MODE按钮即可移动至上级文件夹。
-在下级文件夹停止状态下按MODE按钮，即可移动至上级文件夹。

[选择文件夹前]

[选择文件夹后]

锁定模式

* HOLD锁定模式可以避免在杂乱的地方操作失误。
此按钮处于ON位置时，其他按钮都无法使用。

[HOLD OFF]

[HOLD ON]

记忆续放(Resume)功能

* 是在播放文件过程中停止播放或切断电源时，MP3 Player将记忆中断位置，并在重新开始播放和接通电源时，从中断的部分开始播放的功能。

-设置 / 解除记忆续放(Resume)功能

在播放MP3或VOICE文件过程中，关闭电源或选择其他MODE时，先按SCROLL KEY，即可设置记忆续放(Resume)功能。

若移动SCORLL KEY选择其他歌曲，将会自动解除记忆续放(Resume)功能。

ENCODING MODE

录音

是可以录制讲课、会议及对话等所需声音的功能。

- 在录音前，首先长时间按[MODE]按钮，选择ENCODING MODE。
- 将录音设置变更为声音( )录音。
- 按REC键（●）开始录音。
- 若再按REC(●)按钮，即可完成录音。

[开始录音]

[结束录音]



读取录音

按SCROLL KEY，即可读取录制的语音文件。

[选择VOICE MODE]

[读取录音]



- 录制的声音可以使用下载程序，上传至电脑并在电脑上播放。

进行DIRECT ENCODING

是即使没有电脑，也可连接至普通CDP或录音机等数字音频仪器，直接转换成MP3 文件的功能。

-在Encoding之前长时间按[MODE]按钮，选择ENCODING MODE。
-利用所提供的音频线连接MP3 Player的LINE_IN端口和要录音的音频仪器的LINE-OUT端口。
-将录音设置变更为LINE( )录音。
-按REC(●)按钮，即可开始Encoding。
-再按REC(●)按钮，即可结束Encoding。
（可以在ENCODING MODE下播放读取ENCODING的文件）

[正在ENCODING]



[完成ENCODING]

FM模式

*首先按MODE按钮，选择FM MODE。
*静音(MUTE)功能在收听FM过程中，在FM MODE下每快按一次MODE按钮，就会进行设置及解除。
*本产品的FM Radio频率设置为87Mhz~108Mhz。

自动储存常用频率（预设）

- 按住JOG KEY两秒以上，播放机在87Mhz至108Mhz频率范围内自动搜索能够收听的FM频率，并自动保存起来，可以储存10个。

[自动保存频率]

[切换保存的频率]

* 本产品的FM Radio频率设置为87Mhz~108Mhz。
在频调困难的地区，15个PRESET均将保存为87.0MHz。

移动PRESET

- 用于设置PRESET后，移动至位于PRESET内的其他频率时。
- 完成频率自动保存后，LCD画面上将会显示 'PRESET01'。
  此时，如果向上或向下旋转SCROLL KEY，将会移动至下一步或上一步PRESET。
  (PRESET01~PRESET15)

[PRESET 01]

[移动至PRESET 02]

手动保存频率

* 根据地点及移动速度，频率自动保存(PRESET)可能无法找到用户所需的频率。此时，可以通过手动方式进行调频，直接保存所需频率。

1. 按JOG KEY时，当前PRESET将从LCD画面中消失。
2. 此时，若向上或向下旋转SCROLL KEY，频率将以0.1Mhz为单位变更。
3. 找到所需频率后，按一次SCROLL KEY。
4. 再次旋转SCROLL KEY，移动至所需PRESET后，再按一次SCROLL KEY即可保存该区域所需的频率。

录制FM广播

具有录制正在收听的FM广播的功能，可在VOICE MODE下重温所录制的广播。

[开始FM录音]



[停止FM录音]

- 在收听过程中按REC(●)按钮时，将会开始录音。
- 若再按REC(●)按钮，将会停止录音。
  （可在VOICE MODE下读取FM录音文件。）

FM BAND 汲沥

技拌 绢叨俊辑 电瘤 FM Radio甫 没秒 且 荐 乐档废 汲沥 窍绰 扁瓷栏肺, Korea(US) Band, Japan Band, Europe Band狼 3啊瘤 Band肺 唱穿绢廉 乐嚼聪促.

酒贰 弊覆苞 鞍捞 HAN-250UEF Download Program狼 哭率 惑窜俊 乐绰 [券版汲沥]阑 努腐茄 饶 [FM BAND SEL]捞 唱坷搁 盔窍绰 FM Band甫 急琶窍咯 努腐 窍搁 没秒 瘤开俊 嘎绰 FM Band甫 汲沥 钦聪促.

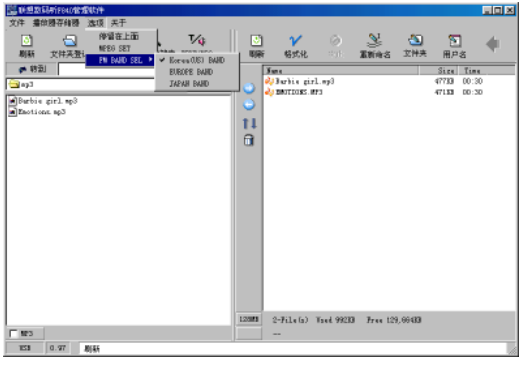

删除存储器文件

当在进行语音及Encoding录音时，存储器的空间发生不足，应在删除存储器中的文件，确保所需空间后进行录音。

-也可删除MP3及TTS文件。

1)在停止状态下选则目标文件和文件夹，长时间按REC(●)按钮。

2)当画面上出现DEL(MODE)/ESC(REC)信息时，按MODE按钮。

3)按MODE按钮，画面将显示DELETED，并删除文件。

-删除后的文件无法复原，敬请注意。

-完成文件删除后，将自动移动至上一级。

注意事项及故障排除

Q1. 有关USB驱动器连接的内容

如果在连接下载程序和MP3 Player后运行程序时，出现“无法运行驱动器。请确认是否安装了USB驱动器”信息，该如何处理？

1. 如果播放机与电脑连接良好，单击“开始”选择“控制面板”→系统→设备管理器，双击通用串行总线控制器，然后确认 USB驱动程序是否程序正常安装。

2. 如果通用串行总线控制器中显示“Unknown Device”或错误提示，请选中并删除。

3. 插入计算机一端的连线不动，拔下连在播放机上的USB插头，重新启动计算机。

4. 重新启动计算机后，再连接播放机，USB驱动程序会自动进行搜索（WIN98/ME）。WIN2000或XP系统下，则需要手动安装USB驱动程序。（请参阅31–33页）

手动安装USB驱动程序（Win98/ME）

*1.*将安装盘放入CD-ROM
*2.*单击控制面板中的“添加新硬件”。

*3.*单击NO（N），选择硬件列表。
*4.*单击硬件类型中的MSC USB Controller。
*5.*单击磁盘安装。
*6.*选择CD所在的驱动程序，单击浏览。

7. 选择CD当前所在驱动程序和路径。

– MSC install drive→msc.inf→单击“确认”按钮。

8. 选择MSC USB驱动程序，单击“下一步"。

9. 单击“下一步”。

10. 单击“下一步”安装完成。

手动安装USB驱动（WIN2000/XP）

1. 安装下载程序后连接连线，Windows Menu Bar将弹出发现新硬件窗口。
2. 当点击发现新硬件信息框中的X时，将会弹出新硬件搜索魔法师窗口。
3. 单击“下一步”
4. 搜索时，按照选择下一步→点击“搜索”→指定“Amac Install”CD 或“amac.inf”文件所在文件夹→点击“打开”→点击下一步的顺序进行。
5. 在列表中选择msc.inf，单击“下一步”。
6. 这时可能会出现一个错误信息提示框，在安装过程中单击“继续”按钮，不会影响OS。
7. 安装完成后，将会弹出新硬件搜索魔法师完成窗口，按[结束]，即可完成所有安装。

win2000环境下，与30页所示相同，重新启动计算机后会通常情况下会出现左起第三张画面。指定安装驱动程序的路径后，按“下一步”，开始安装USB驱动程序。

注意事项

1. 确认电池的正负极(+、-)后进行安装。(有可能引发故障。)
2. 请避免掉到地上等强力冲击，因为产品可能受损。
3. 不要让水或异物进入机体。
   本产品不小心沾水，请立即用干布擦试。
   Then, contact Vintion Electronics Co., Ltd.(www.vintion.com)
4. 请避免将其置于直射光线长期照射或密闭之处及暖器设备旁保管。
   (请避免使其因高温变形或变色。请注意在露天停车场车中的包管。)
5. 保管本产品时请避免放在潮湿、强磁或高温环境。
6. 除(株) amac信息通信服务人员之外，其他人严禁擅自拆卸本产品。
7. 在擦拭产品时，请用柔软的麻布轻轻擦拭，避免使用化学物质(苯、稀释剂等有机溶剂)擦拭。
8. 长期不使用本产品时，请将电池取出。
   电池泄漏现象将损伤产品。
9. MP3文件删除后将无法复原，敬请注意。

產品規格

产品名称	数码听 F840
存储器	128/256/512MB
电池	1.5V X AAA type 1节
播放时间	12 小时
体积/重量	35X80X15mm/ 43g(不包含电池)
通信插口	USB
下载速度	10Mbps
录音时间	8小时(128MB、32Kbps标准)

MEMO